



SAINT-DENIS  
MATÉRIEL  
POUR LE  
BÂTIMENT

# COUPE - CARREAUX CUTMASTER 660



**RCUT-660-ST**

Site web : [www.altrad-saint-denis.fr](http://www.altrad-saint-denis.fr)



# RCUT- 660-ST

Nous vous remercions d'avoir choisi une de nos machines coupe-carreaux. Celles-ci, robustes et fiables sont conçues pour répondre à vos besoins.



## AVERTISSEMENT

- Prière de lire attentivement ce manuel avant utilisation.
- Le fabricant n'accepte aucune responsabilité dans le cas où ce produit serait utilisé en combinaison avec d'autres outils, pour couper tout matériau autre que du carrelage.
- La machine doit être utilisée en position horizontale exclusivement.





NB : Les photos et croquis présents dans cette notice ne sont pas contractuels, les caractéristiques de la machine pouvant être modifiées sans préavis.



RCUT-660-ST



# RCUT- 660-ST

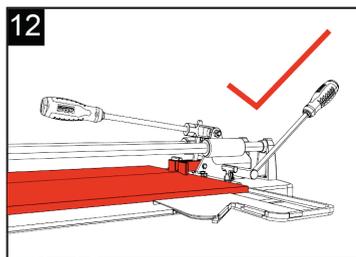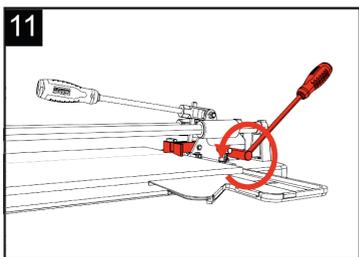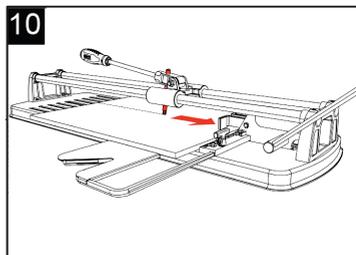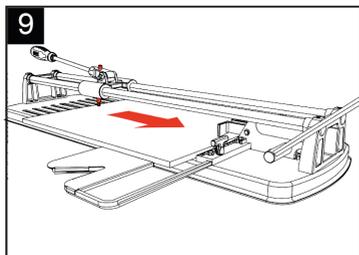

Voici quelques lignes afin de vous proposer une méthodologie simple pour votre première utilisation. Avant toute chose, il vous faut positionner le coupe carreaux sur un support stable (sol, tréteaux, table etc.)

- 1 /** Placez la molette dans le porte-outil du coulisseau (croquis n° 2 et n° 8).  
Fixez la tige de la molette par rotation de la poignée du coulisseau. Serrez la poignée fermement. Le positionnement du haut de la tige doit être à minima à hauteur du système de fixation.
- 2 /** Insérez puis vissez la poignée du séparateur.
- 3 /** Introduisez l'équerre et la positionner en fonction de la coupe à réaliser (croquis n° 3 et n° 6), puis verrouillez celle-ci (croquis n° 4) pour vous permettre de reproduire la même dimension à chaque découpe.
- 4 /** Positionnez votre carrelage en appui sur la règle fixe ainsi que sur l'équerre, de façon nette et franche (croquis n°7).
- 5 /** Positionnez votre molette sur le tracé préalablement réalisé, faites glisser la molette sans forcer sur le carrelage, de bout en bout (croquis n°9 et 10).

## Attention

La qualité de nos roulements à billes et de la molette vous permettent une découpe nette et sans efforts.

La découpe se fait en roulant vers l'avant.

Pour une question de durabilité de la molette, évitez de repasser la molette sur un tracé déjà réalisé.

- 6 /** Saisissez maintenant le séparateur, puis d'un geste ferme et sec, non forcé, tirez le levier vers vous (croquis n°11).


C'est fait, votre carrelage est coupé !

A vous de jouer pour tous vos projets.

# Pièces de rechanges et options

## DONNEES TECHNIQUES

Code Article						
RCUT-660-ST	8X1.5X2mm	660mm	460*460mm	14mm	950*340*180mm	14 kg

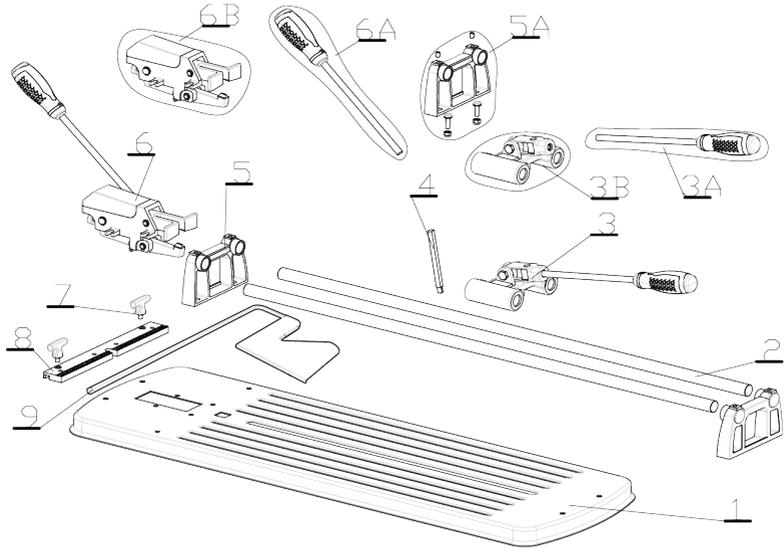No.	Description	Qté.
1	Base support	1
2	Glissières	2
3	Coulisseau porte-outil assemblé	1
3A	Poignée de coulisseau	1
3B	Coulisseau avec roulements à billes	1
4	Molette sur tige	1
5	Supports de glissières (sans visserie)	2
5A	Supports de glissières (avec visserie)	2
6	Séparateur complet	1
6A	Poignée de séparateur	1
6B	Système séparateur (sans poignée)	1
7	Bouton de serrage pour équerre	2
8	Butée avant + règle + visserie	1
9	Equerre	1



## ATTENTION

Votre produit ALTRAD nécessite un entretien minimal mais essentiel quant à la durabilité de la qualité de découpe.

Nous vous conseillons d'appliquer quelques gouttes de dégrissant sur la molette une fois par semaine en fonction de l'intensité d'utilisation de votre produit.

En cas d'usure de votre molette, contactez votre revendeur qui pourra vous orienter selon vos besoins.

Merci pour votre confiance en notre gamme Carrelage ALTRAD.



SAINT-DENIS  
MATÉRIEL  
POUR LE  
BÂTIMENT

ALTRAD SAINT-DENIS  
Z A des Pierres Jaunes, 42750 Saint Denis de Cabanne  
Tél + 33 (0)4 77 44 24 77 - Fax + 33 (0)4 77 60 29 34 - Email : [asd@altrad.com](mailto:asd@altrad.com)  
[www.altrad-saint-denis.fr](http://www.altrad-saint-denis.fr)